

ALASKA

Ⓔ **Bedienungsanleitung**

Mikrowelle mit Grill

ⒼⒷ **User Guide**

Microwave with grill

MWD2820GN

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses **ALASKA** Produktes. Wie alle Erzeugnisse von **ALASKA**, wurde auch dieses Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster und modernster elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.

Besten Dank!



QA13-0000003775

Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	2 - 3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Funktionsbeschreibung	4
Aufbau	4
Inbetriebnahme	4
Bedienfeld	5 - 6
Hinweise zur Bedienung	6
Geschirr	7
Reinigung und Pflege Ihres Mikrowellengrills	7
Kundendienst	7
Technische Daten	8
Gewährleistung	8

SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG DURCH LESEN UND GUT AUFBEWAHREN

- 1. Verbrennungsgefahr!** Zugängliche Teile werden während des Betriebs heiß.
Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie überwacht oder unterwiesen wurden, bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit diese nicht älter als 8 Jahre sind und dabei beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.
- Warnung:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellenkochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einem Fachmann repariert worden ist.
- Warnung:** Es ist für alle anderen, außer für einen Fachmann, gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Warnung:** Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoff- oder Papierbehältern, muss das Mikrowellenkochgerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Wenn Rauch austritt, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.



10. Eine Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten.
 11. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
 12. Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist.
 13. Das Versäumnis, den Ofen in einem sauberen Zustand zu halten, kann zur Beschädigung der Oberfläche führen. Dies kann sich nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken und zu Gefahrensituationen führen.
 14. **Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
 15. **Warnung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
 16. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen. Ist die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 17. Die Mikrowelle ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen. Verwenden Sie diese nicht eingebaut oder in einem Schrank. Stellen Sie die Mikrowelle auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund. Lassen Sie genügend Platz um das Gerät herum (10 cm hinten, 20 cm oben und 5 cm an beiden Seiten).
-
18. Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
 19. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
 20. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
 21. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
 22. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät vom Netz und benachrichtigen Sie Ihren Einzelhändler, wenn das Gerät beschädigt ist.
 23. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
 24. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist.
 25. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
 26. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
 27. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
 28. Die Benutzung von Zubehöriteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
 29. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
 30. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
 31. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
 32. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.
 33. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
 34. Verwenden Sie das Gerät nur für die Zubereitung von Nahrungsmitteln. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Kleidung, Papier oder andere Gegenstände zu trocknen.
 35. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Nahrungsmittel. Dies kann zu Schäden führen.
 36. Geschirr kann durch heiße Nahrungsmittel ebenfalls heiß werden. Verwenden Sie daher immer Handschuhe, um Nahrungsmittel aus dem Gerät zu nehmen.
 37. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbewahren von anderen Gegenständen. Lassen Sie keine Papiergegenstände, Kochutensilien oder Lebensmittel im Gerät liegen.
 38. Verwenden Sie die Mikrowelle nur, wenn der Glas-Drehteller installiert ist.
 39. Dieses Produkt ist ein Gerät der Gruppe 2 Klasse B ISM. Die Gruppe 2 kategorisiert alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte), in denen Hochfrequenzenergie vorsätzlich erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Materialien verwendet wird, und Funkenerosionsmaschinen. Geräte der Klasse B sind geeignet für den privaten Gebrauch und müssen an ein Niederspannungsnetz für Wohngebäude angeschlossen werden.
 40. Bereiten Sie Nahrungsmittel stets in einem passenden Gefäß zu.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH / FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist nur dafür geeignet, Lebensmittel unter Verwendung von Mikrowellenenergie zu kochen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Betrieb ausgelegt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.


Dieses Gerät ist eine Kombination aus Mikrowellenofen und Grill. Beide arbeiten nach demselben Prinzip – vom Gerät erzeugte Strahlung wird durch die Nahrungsmittel absorbiert und in Molekülschwingungen umgesetzt, die das Nahrungsmittel erwärmen. Der Unterschied besteht hier darin, dass Strahlung vom Grill von außen nach innen vordringt, hingegen Mikrowellenstrahlung sowohl außen als auch innen alle Teile gleichzeitig erhitzt. Durch letzteres kann der Kochvorgang erheblich verkürzt werden.

Daraus resultiert auch die Gefährlichkeit der Mikrowellenstrahlung für lebende Organismen – sie werden inwendig gekocht, bevor Wärmerezeptoren der Haut eine Gefahr signalisieren. Aus diesem Grund sind Mikrowellengeräte mit umfangreichen **Sicherheitsmaßnahmen** ausgestattet, die **niemals außer Kraft gesetzt** werden dürfen.

Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, z.B. durch das Öffnen der Tür (mehrere Sicherheitskontakte), wird die Strahlung abgeschaltet. Sie bleibt auch nicht in Nahrungsmitteln oder Behältnissen gespeichert.

Sie können das Gerät entweder im Mikrowellenbetrieb betreiben oder im Grillbetrieb, aber auch im kombinierten Betrieb.

AUFBAU

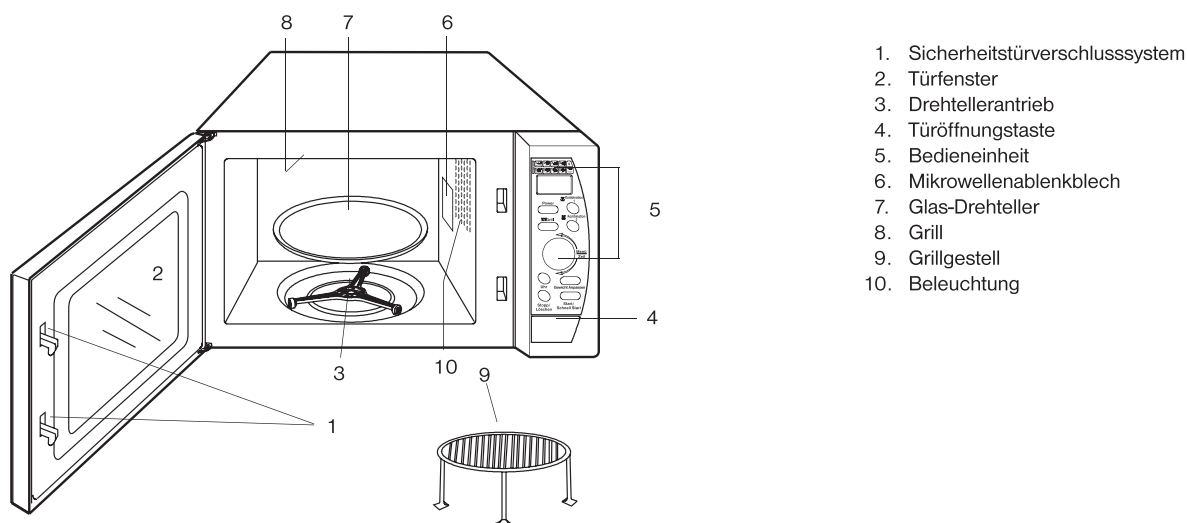

INBETRIEBNAHME


1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Plastiktüten sind kein Spielzeug und können bei Kindern zum Ersticken führen.
2. Nach dem Auspacken untersuchen Sie das Mikrowellengerät auf visuelle Schäden wie zum Beispiel falsche Ausrichtung der Tür, Beschädigung der Tür, Dellen oder Löcher in der Tür oder im Sichtfenster, Dellen im Garraum, beschädigte Türverriegelung. Wenn eines dieser Anzeichen erkennbar ist, benutzen Sie das Gerät nicht und benachrichtigen Sie ihren Händler oder Kundendienst. Sollten einige der oben angegebenen Punkte zutreffen, dann warten sie mit der Inbetriebnahme bis ein Servicetechniker das Gerät überprüft und repariert oder ersetzt hat.
3. Setzen Sie dieses Gerät keiner großen Hitze, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Halten Sie leicht brennbare Materialien fern.
4. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn der Ring, Drehteller und Lager in der richtigen Position sind.
5. Versichern Sie sich, dass die Netzleitung unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät entlang oder über eine heiße oder scharfe Stelle führt.
6. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall den Stecker sofort ziehen zu können.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

BEDIENFELD

Aufschriften

Englisch	Deutsch
Combi.1	Kombination 1
Combi.2	Kombination 2
Power	Leistung
Grill	Grill
Menu/Time	Menü/Zeit • Einstellen der Uhr- und Kochzeit • Auswahl der automatischen Koch- und Auftaufunktion
Clock	Uhr
Weight Adj.	Gewicht Anpassen • Einstellen des Gewichts nach Auswahl der Autofunktion
Stop/Cancel	Stopp/Löschen
Start/Quick start	Start/Schnell Start • Schnelleinstellung der Kochzeit durch mehrmaliges Drücken

Wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass der Tastendruck von der Steuerung akzeptiert wurde.

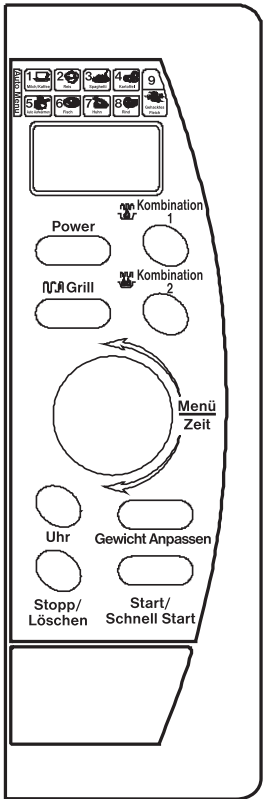

Einstellen der Uhr

Ohne Einstellung der Uhr kann das Gerät nicht betrieben werden. Die Mikrowelle ist mit einer Digitaluhr ausgerüstet und Sie können zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Anzeige auswählen, indem Sie die **Uhr**-Taste drücken.

- Zum Beispiel: Angenommen Sie möchten die Uhrzeit auf 8:30 einstellen
1. Drücken Sie die **Uhr**-Taste, um die 12- oder 24-Stunden-Anzeige auszuwählen
 2. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler, um 8 Uhr einzustellen
 3. Drücken Sie die **Uhr**-Taste
 4. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler, um 30 Minuten einzustellen
 5. Drücken Sie die **Uhr**-Taste, um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen

Nach einem Stromausfall, und nachdem der Netzstecker gezogen wurde, muss die Uhr erneut gestellt werden.

Drücken der Power -Taste	Anzeige	Betriebsleistung
1x	100	100%
2x	80	80%
3x	60	60%
4x	40	40%
5x	20	20%
6x	0	0%

Zum Beispiel: Sie möchten bei einer Betriebsleistung von 60% eine Minuten lang kochen.

1. Drücken Sie die **Stopp/Löschen**-Taste, um die Nahrungsmittel in den Ofen zurückzustellen
2. Drücken Sie die **Power**-Taste 3 mal
3. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler auf 1:00
4. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste

Grillbetrieb

Der Grillbetrieb ist vorzugsweise geeignet für dünne Fleischscheiben, Steaks, Hackfleisch, Kebabs, Würstchen und Hähnchenteile. Er ist auch geeignet für die Zubereitung von heißen Sandwichs und Aufläufen.

Zum Beispiel: Sie möchten 12 Minuten grillen.

1. Drücken Sie die **Grill**-Taste
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler auf 12:00
3. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste

Kombinierter Betrieb

Kombination 1: 30% der Zeit Mikrowellenbetrieb, dann 70% der Zeit Grillbetrieb geeignet für die Zubereitung von Fisch, Kartoffeln oder Aufläufen.

Zum Beispiel: Sie wählen den Kombinationsbetrieb 1 mit einer Kochzeit von 25 Minuten.

1. Drücken Sie die **Kombination 1**-Taste
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler auf 25:00
3. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste

Kombination 2: 55% der Zeit Mikrowellenbetrieb, dann 45% der Zeit Grillbetrieb, geeignet für Puddings, Omelettes, Backkartoffeln und Geflügel.

Zum Beispiel: Sie wählen den Kombinationsbetrieb 2 mit einer Kochzeit von 12 Minuten.

1. Drücken Sie die **Kombination 2**-Taste
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler auf 12:00
3. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste

BEDIENFELD

Express-Betrieb (nur Mikrowelle)

Durch das Drücken der **Start/Schnell Start**-Taste wird die Zeit eingestellt, in dem das Gerät mit höchster Betriebsleistung arbeitet.

Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste, um zur QUICK Modus zu wechseln und die Kochzeit einzustellen. Die Mikrowelle startet sofort mit voller Betriebsleistung.

Zum Beispiel: Einstellen der Kochzeit auf 2 Minuten im Expressbetrieb

1. Drücken Sie die **Stopp/Löschen**-Taste.
2. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste 4 mal, die Mikrowelle startet sofort mit voller Betriebsleistung.

Automatische Auftaufunktion

Die Mikrowelle ist zum Auftauen von Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten geeignet. Die Auftauzeit und Leistung wird automatisch eingestellt, wenn das Speisegewicht programmiert wurde.

Zum Beispiel: Sie möchten 600 g Shrimps auftauen.

1. Drücken Sie die **Stopp/Löschen** Taste
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler bis 600 g angezeigt wird
3. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste

Automatische Kochfunktion

Für die folgende Zubereitungsfunktion brauchen Sie keine Betriebsleistung oder Kochzeit einzugeben. Geben Sie nur die Speisenart und das -gewicht an.

Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler, um die Speisenkategorien einzustellen. Drücken Sie dann die **Gewicht Anpassen**-Taste, um die Anzahl oder Gewicht der Speisen einzugeben. Die Mikrowelle startet sofort nachdem die **Start/Schnell Start**-Taste gedrückt wurde.

Es könnte nötig sein, dass Sie Speisen nach Ablauf der halben Kochzeit wenden müssen, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.

Zum Beispiel: Das Zubereiten von 400 g Fisch

1. Drehen Sie den **Menü/Zeit**-Regler im Uhrzeigersinn zur Fischzubereitung, welches im Menü den Platz Nr. 6 hat.
2. Drücken Sie die **Gewicht Anpassen**-Taste mehrmals, bis 400 g angezeigt wird.
3. Drücken Sie die **Start/Schnell Start**-Taste.

Kategorie	Speisenart	Wichtige Hinweise
1	Milch/Kaffee (200-250 ml pro Tasse)	1. Der Benutzer muss das Gewicht der Speise angeben, damit das System die benötigte Kochzeit berechnen kann. Somit braucht der Nutzer keine Kochzeit einzugeben. 2. Für Speisekategorie 7 (Huhn), 8 (Rind), 9 (gehacktes Fleisch), nach Ablauf der mittleren Kochzeit piepst der Ofen, um anzuzeigen, dass die Speise gewendet werden muss.
2	Reis (Fügen Sie ausreichend Wasser hinzu, nachdem das Kochprogramm beendet ist und lassen Sie die Speise ca. 5-10 Minuten lang im Ofen stehen)	
3	Spaghetti (Fügen Sie ausreichend heißes Wasser hinzu)	
4	Kartoffel (Lassen Sie diese 5-10 Minuten im Ofen stehen, nachdem das Kochprogramm abgelaufen ist.)	
5	Auto Aufwärmen (Speise abdecken)	
6	Fisch (Fisch dämpfen, Speise abdecken)	
7	Huhn (Grillen)	
8	Rind (Grillen)	
9	Gehacktes Fleisch (Grillen)	

Beachten Sie, dass die Kochzeit abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren abhängen kann, z.B. die Form und Größe der Speise, Ihre eigene persönlichen Präferenzen über den Garzustand der Speise und wie Sie die Speise in den Ofen platziert haben. Falls das Kochergebnis nicht Ihrer Vorstellung entsprechen sollte, dann bitte Kochzeit dementsprechend anpassen.

Tastatursperre

Drücken und halten Sie die **Stopp/Löschen**-Taste für 3 Sekunden. Die Anzeige zeigt **LOCK** an.

Sperre aufheben: **Stopp/Löschen**-Taste für 3 Sekunden drücken und halten. **LOCK** in der Anzeige verschwindet.

Vertrauen Sie nicht darauf, dass diese einfache Sperre Ihre Kinder vom Spielen mit dem Gerät abhält.

HINWEISE ZUR BEDIENUNG

1. Platzieren Sie die Nahrungsmittel in einem passenden Behälter und stellen Sie diesen auf den Drehteller, so dass weder Behälter noch das Essen über den Drehteller hinausragen.
2. Arrangieren Sie das Essen so, dass sich die dicksten Teile am äußeren Rand des Drehtellers befinden.
3. Decken Sie die Nahrung ab. Sie gart dadurch gleichmäßiger und es spritzt weniger.
4. Beachten Sie die Kochzeit. Kochen Sie die kürzeste angegebene Zeit und fügen Sie mehr hinzu wenn notwendig. Bei zu langer Kochzeit können Nahrungsmittel anfangen zu rauchen oder sich entzünden.
5. Wenden Sie das Gargut zwischendrin, der Garvorgang kann dadurch beschleunigt werden. Große Teile müssen mindestens einmal gewendet werden. Dazu muss die Tür geöffnet werden, der Kochvorgang wird dadurch unterbrochen.
6. Rühren Sie Suppen um und arrangieren Sie andere Teile von oben nach unten, oder von der Mitte nach außen.
7. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Nahrung zum Grill.
8. Bei dickeren Nahrungsstücken empfiehlt sich der kombinierte Betrieb. Die Mikrowelle gart das Stück zuerst und der Grill gibt ihm zum Schluss die gewünschte Farbe, bzw. Knusprigkeit. Eine ausschließliche Verwendung des Grills könnte dazu führen, dass die Nahrung außen verkohlt und innen noch nicht durch ist.

GESCHIRR

Das ideale Zubehör ist für Mikrowellen durchsichtig. Es erlaubt der Mikrowellenstrahlung hindurchzugehen, so dass die Nahrung erwärmt wird und nicht das Zubehör.

Mikrowellen können Metall nicht durchdringen, weshalb metallene Gegenstände die Mikrowellenenergie in Wärme umwandeln und heiß werden. Es können auch Funken entstehen, weshalb metallhaltige Gegenstände nichts in einem Mikrowellenofen verloren haben.

Benutzen Sie kein Recyclingpapier da dieses Metallfragmente enthalten kann (siehe oben: Funken, Feuerentstehung).

Runde und ovale Behälter sind zu bevorzugen, da in eckigen das Essen in den Ecken zu stark erhitzt wird.

Plastikgeschirr kann für Mikrowellenbetrieb genutzt werden, aber nicht für das Grillen oder kombinierten Betrieb. Umgekehrt kann Metallgeschirr zum Grillen benutzt werden, jedoch nicht für die Mikrowelle oder kombinierten Betrieb.

Hinweise:

1. Der Grillgestell (9) kann sowohl im Grillbetrieb, als auch im Kombinationsbetrieb verwendet werden.
2. Der Glas-Drehteller (7) sollte immer verwendet werden.
3. Geeignetes Geschirr kann während des Betriebs auf dem Grillgestell (9) (stellen Sie sicher, dass das Geschirr nicht das Heizelement berührt) oder direkt auf dem Glas-Drehteller (7) platziert werden.

REINIGUNG UND PFLEGE IHRES MIKROWELLENGRILLS

1. Die Reinigung des Mikrowellenofens ist wesentlicher Bestandteil der sicheren Bedienung des Gerätes und zur Verhinderung von Gesundheitsschäden.
2. Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen gesäubert und von Speiseresten befreit werden. Wenn das Gerät nicht regelmäßig gesäubert wird, kann es dazu kommen, dass die Oberflächen verschleifen und die Lebensdauer stark eingeschränkt wird. Weiterhin kann es zur Einschränkung der Sicherheit und Funktion des Gerätes führen.
3. Wenn die Türdichtung aufgrund anhaftender Speisereste nicht mehr dicht schließt, kann Mikrowellenstrahlung austreten und Gesundheitsschäden hervorrufen.
4. Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch, um einen Befall mit Schimmelpilzen oder Ungeziefer, sowie einen Austritt von Mikrowellenstrahlung zu vermeiden.
5. Schalten Sie Ihr Mikrowellengerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
6. Keine Dampfreiniger zur Reinigung benutzen! Der Dampf tritt unter hohem Druck aus und kann auf elektrischen Bauteilen im Innern des Gerätes kondensieren und dort zu Kurzschlüssen führen.
7. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallschaber zur Türreinigung, da diese die Oberfläche zerkratzen, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
8. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt.
9. Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch die Türdichtung, den Kochraum und ihre angrenzender Teile regelmäßig und vorsichtig. Speisereste oder Spritzer mit einem feuchten Tuch auswischen. Legen Sie einen feuchten Lappen auf feste Speisereste und lassen Sie diese eine Weile aufweichen, bevor Sie sie auswischen.
10. Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird. Reinigen Sie es nur mit einem weichen und feuchten Tuch. Während der Reinigung des Bedienfeldes lassen Sie die Tür offen, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
11. Sollte im Inneren oder am Gehäuse Dampf kondensieren und Tropfen bilden, wischen Sie mit einem weichen Tuch darüber. Kondensat kann dort entstehen, wo feuchte Luft auf eine kühle Oberfläche trifft. Öle und Fette können bei sehr hohen Temperaturen auch verdampfen und sich nach Abkühlung als schmieriger Fettfilm niederschlagen.
12. Der Glasdrehteller kann zu Reinigungszwecken entnommen werden. Reinigen Sie den Glasdrehteller in warmer Spülmittellauge oder in der Geschirrspülmaschine.
13. Der Laufring und der Boden des Garraumes sollten regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Geräusche zu verhindern. Wischen Sie die Bodenoberfläche einfach mit einem milden Haushaltsmittel aus und lassen Sie sie trocknen. Wenn der Laufring zu Reinigungszwecken entfernt wird, vergewissern Sie sich, dass er wieder richtig eingesetzt wird. Reinigen Sie die Tür, die Glasscheibe und die Dichtung regelmäßig mit einem feuchten Lappen, um Verschmutzungen zu entfernen.
14. Gerüche im Garraum können Sie neutralisieren, wenn Sie eine tiefe mikrowellengeeignete Tasse Wasser mit Zitronensaft 5 Minuten im Gerät kochen lassen. Wischen Sie dann noch mal aus und trocknen Sie das Mikrowellengerät mit einem weichen Tuch.
15. Falls die Garraumlampe ausgewechselt werden muss, verständigen Sie bitte den Kundendienst.

KUNDENDIENST

Falls der Mikrowellengrill nicht funktioniert, überprüfen Sie:

- Ist er am Netz angeschlossen? Ziehen Sie ggf. den Netzstecker, warten 10 Sekunden und stecken ihn wieder ordentlich in die Steckdose.
- Überprüfen Sie die Sicherheitsautomaten. Falls diese in Ordnung sind, überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Zeit mit der Zeitschaltuhr gewählt wurde.
- Überprüfen Sie, ob die Ofentür richtig geschlossen ist.

WENN DER OFEN JETZT IMMER NOCH NICHT FUNKTIONIERT, RUFEN SIE DEN KUNDENDIENST. VERSUCHEN SIE AUF KEINEN FALL, DEN OFEN SELBST ZU REPARIEREN.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung und Leistungsaufnahme:	230 - 240 V~ 50 Hz, 1200 Watt (Mikrowelle) 230 - 240 V~ 50 Hz, 1000 Watt (Grill)
Mikrowellenausgangsleistung:	800 Watt
Betriebsfrequenz:	2450 MHz
Außenmaße (B x H x T):	260 mm (H) x 455 mm (B) x 375 mm (T)
Drehtellerdurchmesser:	245 mm
Garraum-Volumen:	20 Liter
Gewicht:	ca. 12,27 kg
Schalldruckpegel:	62,7 dB(A)



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher **nicht** in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B. unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw. bereithalten:
 - Kaufquittung
 - Gerätebezeichnung / Typ / Marke
 - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.

Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.

GWL 7/08 E/DE

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this **ALASKA** product. Like all products from **ALASKA**, this product has also been developed on the basis the latest technology and produced using reliable and modern electrical components.

Please take a few minutes before starting operation of the machine and read the following operating instructions.

Many thanks.



In case of any claims or possible defects which may occur, please address directly to the Distributing Company in your country.

QA13-0000003775

GB

INDEX

Important safety guidelines.....	9- 10
Intended use/Description of function	10
Part List	11
Start-up.....	11
Control panel	12 - 13
Guidelines on operation.....	14
Crockery	14
Cleaning and maintenance of your microwave grill	14
Customer service	15
Technical data.....	15
Guarantee	15

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. **Danger of burns!** Accessible parts may become hot during use. Children should be kept away.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. **Warning!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
5. **Warning!** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy.
6. **Warning!** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
8. When heating food in plastic or paper containers, check the oven frequently due to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Microwave heating of beverages can result in delayed boiling; therefore care has to be taken when handling the container.
11. The content of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
12. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they might explode even after microwave heating has ended.



13. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
14. **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
15. **Warning!** During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
16. Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a danger or injury.
17. The microwave is intended to be used freestanding. Do not use as built-in or in a cabinet. Place the microwave on a flat, level and firm surface. Make sure there is enough free space around the appliance (10 cm behind, 20 cm above and 5 cm on both sides).
18. Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.
19. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the appliance.
20. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, then this instruction manual must be included.
21. Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
22. Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact your retailer if it is damaged.
23. To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
24. Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
25. If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable for the power consumed by the appliance.
26. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
27. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.
28. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
29. Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place objects with open flames, e.g. candles, on top of or beside the appliance. Do not place objects filled with fluids, e.g. vases, on or near the appliance.
30. Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord and do not wrap the power cord around the appliance.
31. Connect the power plug to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately. Pull the power plug out of the electrical outlet to completely switch off the appliance. Use the power plug as the disconnection device.
32. Disconnect the power plug from the electrical outlet when not in use and before cleaning.
33. Always turn the appliance off before disconnecting the power plug.
34. Use the appliance exclusively for the preparation of food. Do not use the appliance to dry clothing, paper or other objects.
35. Do not operate the appliance without food in the cooking compartment. Operating without food can damage the appliance.
36. Dishes can become hot due to the heated food. Therefore, always use oven gloves to take the food out of the appliance.
37. Do not use the appliance for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food inside the appliance.
38. Do not use the microwave oven without the glass turntable in place.
39. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
40. Always cook food with container.

INTENDED USE / DESCRIPTION OF FUNCTION

You can operate the device in microwave mode, grill mode, or even in combined mode.

This appliance is only intended for cooking food using microwave energy. Do not use it to dry other materials or to store food.


- This appliance is only suitable for private household use and it is not designed for commercial purposes.
- This appliance is intended for indoor dry use only.
- Use the appliance only as described in this manual. Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury.
- No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.

This device is a combination of a microwave oven and a grill. They both function on the same principle – radiation produced by the device is absorbed by the food and converted into molecular vibrations, which heat up the food. The difference here is that with the grill the radiation goes from the outside to the inside, while microwave radiation heats items both on the outside and the inside at the same time. Using the latter can considerably reduce the cooking process.

It also represents a danger of microwave radiation on living organisms – they are cooked on the inside before the heat receptors on the skin are able to signalise a danger. For this reason microwave ovens are equipped with extensive safety measures, which must never be disabled.

As soon as the device is switched off, e.g. by opening the door (several safety contacts), the radiation is switched off. The radiation is also not stored in food or containers.

PART LIST

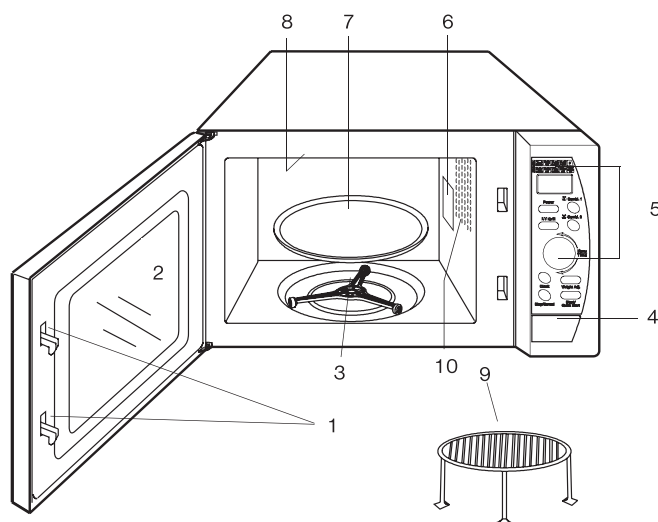

1. Safety door lock system
2. Door window
3. Roller ring
4. Open door push button
5. Control panel
6. Microwave deflector
7. Glass turntable
8. Grill
9. Grill rack
10. Light

START-UP


1. Unpack the device and remove the packaging material. Plastic bags are not toys and can cause children to suffocate.
2. After unpacking check the microwave for visible damage such as the doors being attached the wrong way, damage to the door, dents or holes in the door or in the viewing window, dents in the cooking area or a damaged door lock. If you recognise one of these signs, do not use the device and inform your dealer or customer service. If some of the points stated above are visible then put the start-up on hold until a service technician has checked and repaired or replaced the device.
3. Do not expose this device to extreme heat, moisture or high air humidity. Keep easily flammable materials away from it.
4. Only use the device if the ring, glass turntable and bearing are in the correct position.
5. Ensure that the power cable is not damaged and does not run underneath the device or over hot or sharp edges.
6. The plug must be easily accessible, so that it can be removed immediately in case of emergencies.
7. Do not use the device outside.

CONTROL PANEL

Sign

English	Description
Combi. 1	Combination 1
Combi. 2	Combination 2
Power	Power
Grill	Grill
Menu/Time	- Setting the time and cooking time - Selection of automatic cooking and defrost function
Clock	Clock
Weight Adj.	Setting the weight after selecting the Auto-function
Stop/Cancel	Stop
Start/Quick start	Start/Quick start Button Quick setting of the cooking time by multiple pressing of the button

When a button is pressed, a peep tone is made, to confirm that the key press has been accepted by the control panel.

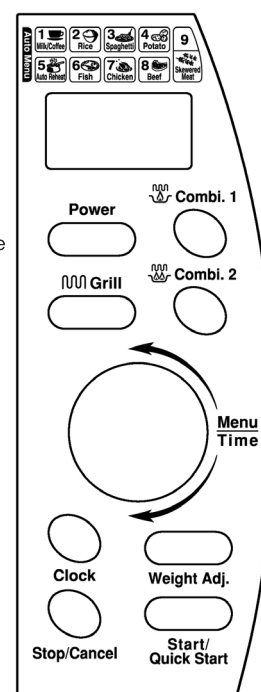

Clock setting

The appliance cannot be used without setting of the clock.

The microwave is equipped with the digital clock and you can select the displays between 12 or 24 hours, for which you shall need to press the CLOCK button.

Example: Assumed that you want to set the time on 8:30.

1. Press the CLOCK button to select the 12 or 24-hour display.
2. Turn the Time/Menu regulator to set 8 Hours.
3. Press the CLOCK button.
4. Turn the Time/Menu regulator to set 30 Min.
5. Press the CLOCK button again to confirm the set time.

In case of a power cut or if the power plug has been pulled, the clock should be set again.

Set the operating efficiency

Operating efficiency is displayed percentage wise and in 20th unit intervals: 100(%), 80, 60, 40, 20, 0.

Operating efficiency refers only to the microwave power output and not to the grill and power consumption of the appliance.

Selection is done by pressing the POWER button and the required cooking time is set through the TIME/MENU regulator.

Press the power button	Display	Operating power
1x	100	100%
2x	80	80%
3x	60	60%
4x	40	40%
5x	20	20%
6x	0	0%

Example: You want to cook for a minute with an operating performance of 60%.

1. Press the STOP/CANCEL button to reset the oven.
2. Press the POWER button three times.
3. Turn the MENU/TIME regulator on 1:00.
4. Press the START button.

Grill mode

The Grill mode is operationally suitable for the light meat slices, steaks, minced meat, kebabs, sausages and chicken parts. It is also suitable for the preparation of hot sandwiches and Au Gratin dishes.

Example: You want to grill for 12 minutes.

1. Press the GRILL button.
2. Turn the MENU/TIME regulator to 12:00.
3. Press the START button.

Combined mode

Combination 1: 30% of the time for Microwave mode, then 70% of the time Grill mode – suitable for preparation of fishes, carrots or Au Gratin - Example: Select the combination mode 1 with the cooking time of 25 Minutes.

1. Press the COMBI 1 button.
2. Turn the MENU/TIME regulator to 25:00.
3. Press the START button.

CONTROL PANEL

Combination 2: 55% of the time for Microwave mode, then 45% of the time Grill mode – suitable for puddings, omelettes, backed carrots and vegetables.

Example : Select the combination mode2 with the cooking time of 12 minutes.

1. Press the COMB2 button.
2. Turn the MENU/TIME regulator to 12:00.
3. Press the START button.

Express Mode (only microwave)

By pressing the button START/QUICK START, time can be set, in which the appliance works with high operating efficiency.

Press the START button to change to the QUICK mode and to set the cooking time. Microwave is immediately started with full operating efficiency.

Example: Set the cooking time to 2 minutes in the Express mode.

1. Press the STOP/CANCEL button.
2. Press the START button 4 times, Microwave is immediately started with full operating efficiency.

Automatic defrost function

Microwave is suitable for defrosting the meat, vegetables and seafood. Defrost time and power is automatically set, when the weight is programmed.

Example: You want to defrost 600 g Shrimps.

1. Press the button STOP/CANCEL.
2. Turn the TIME/MENU regulator till 600g are displayed.
3. Press the START button.

Automatic cooking function

You do not need to enter any operating efficiency or cooking time for the following function. Enter only the food type and weight. Turn the MENU/TIME regulator to set the food categories. Press the Weight Adj button to enter the number or weight of the food. Microwave is immediately started after pressing the START button.

It could be necessary to turn the food after completion of half cooking time, to ensure a uniform cooking.

Example: Preparation of 400g Fish

1. Turn the MENU/TIME regulator anticlockwise for the fish preparation, which is the place number 6 in the menu.
2. Press the Weight Adj Taste multiple times until 400g is displayed.
3. Press the START button.

Category	Type of food	Important notes
1	Coffee / soup (200~250ml per cup)	1. The user has to enter the weight of the food, so that the system can calculate the necessary cooking time. By doing so the user does not have to enter a cooking time. 2. For food categories 7 (chicken), 8 (beef/lamb), 9 (meat kebabs), the microwave beeps after the middle cooking period has finished in order to indicate that the food should be turned over.
2	Rice (add sufficient water once they cooking program has finished and leave the food to stand for approx. 5-10 minutes).	
3	Spaghetti (add sufficient hot water)	
4	Potatoes (let them stand in the microwave for 5-10 minutes after the cooking program has finished).	
5	Automatic warming (cover the food)	
6	Fish (dampen the fish, cover the food)	
7	Chicken (for grilling)	
8	Beef/lamb (for grilling)	
9	Meat kebabs (for grilling)	

Please pay attention that the cooking time can depend on various influencing factors, such as the form and size of the food, your own personal cooking preferences and even the location of food in the oven. In case if the cooking result does not match your requirement, please correspondingly adjust the cooking time.

Keyboard lock

Keep the STOP/CANCEL button pressed for 3 seconds. Display would show LOCK.

To remove the lock: Keep the STOP/CANCEL button pressed for 3 seconds. LOCK in the display is removed.

Please do not imagine that this simple lock functionality can restrain your children from playing with the appliance.

GUIDELINES ON OPERATION

1. Place the food in the correspondingly suitable container and put it on the turntable, so that neither the container nor the food can protrude over the turntable.
2. Arrange the food in such a way that the lightest parts are on the outside edges of the turntable.
3. Cover the food to cook it uniformly and to squirt it less.
4. Please pay attention to the cooking time. Cook for the shortest time possible and increase the time, if necessary. In case of longer cooking time, food may start fuming or may get burned.
5. Turn the food in between. Cooking process can be accelerated by this. Larger portions must be turned at least once. For this, the door should be opened and thus interrupting the cooking process.
6. Stir the soups and arrange the other parts top down or from inside out.
7. Please pay attention to the sufficient distance of the food from the grill.
8. Combined mode is recommended for the lighter foodstuff. Microwave cooks the piece first and grills it at the time to the desired color or crispness. It may happen due to exclusive use of the grill that the food is burnt from outside and not cooked completely from inside.

CROCKERY

The ideal containers for microwaves are transparent. They allow microwaves through so that the food is heated and not the container.

Microwaves cannot penetrate metal, which is why metallic objects convert microwave energy into heat and become hot. Sparks can also be produced, which is why metallic objects are not supposed to be placed in microwave ovens.

Do not use recycled paper as it can contain metallic fragments (see above: sparks, fire hazards).

Round and oval containers are preferred as in rectangular one food can be heated too much in the corners.

Plastic crockery can be used in microwave mode, but not in grill or combined mode. Conversely metallic crockery can be used for grilling, but must not be used in microwave or combined mode.

Notes:

1. Grill rack (9) can be used in Grill and Combined mode.
2. Glass turntable (7) should always be used.
3. Suitable dishes can be placed on the Grill rack (9) during operation (make sure it will not touch the heating element) or directly on the Glass turntable (7).

CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR MICROWAVE GRILL

1. Cleaning the microwave oven is an essential part of the secure operation of the device and the prevention of health hazards.
2. The device must be cleaned at regular intervals and foods remains have to be removed. If the device is not cleaned regularly it can be the case that the surfaces wear down and the durability of the device is severely reduced. Furthermore it can reduce the safety and operation of the device.
3. If the door seal cannot close securely due to food remains being stuck there, microwave radiation can escape and cause damage to health.
4. Clean the device after use in order to avoid an infestation of mildew or bacteria, as well as to prevent microwave radiation escaping.
5. Switch your microwave off and pull out the power plug before you clean it.
6. Do not use steam cleaners! Steam is emitted under high pressure and can condense on electrical components inside the device and cause short-circuits there.
7. Do not use abrasive cleaning agents or metallic scrapers to clean the door, as these scratch the surfaces which can cause the glass to crack.
8. Clean the casing with a damp cloth. Make sure that no water gets inside the casing.
9. Clean the door seal, the cooking area and the parts next to it regularly and carefully with a damp cloth. Wipe away food remains or splashes of food with a damp cloth. Place a damp cloth on food remains that are stuck in place and let them soften up for a while before wiping them off.
10. Ensure that the control panel does not get wet. Only clean it with a soft, damp cloth. While you are cleaning the control panel leave the door open, to prevent accidentally switching on the device.
11. If steam condenses inside the device or on the casing and drops form, wipe them away with a soft cloth. Condensation can occur where damp air meets a cool surface. Oils and fats can also evaporate under very high temperatures and condense after cooling down to form a layer or fat.
12. The glass turntable can be removed for cleaning. Clean the glass turntable with warm washing-up liquid or in a dishwasher.
13. The ring and the floor of the cooking area should be cleaned regularly in order to prevent excessive noise. Just wipe the surface of the floor with a mild cleaning agent and let it dry. If the ring is removed for cleaning, make sure that it is reinserted correctly afterwards. Clean the door, the glass plate and the seal regularly with a damp cloth in order to remove dirt.
14. You can neutralise smells in the cooking area by cooking a deep, microwave-suitable cup of water with lemon juice for 5 minutes in the microwave. Then wipe the inside of the device once more and dry it with a soft cloth.
15. If the cooking room lamp has to be exchanged, please inform customer service.

CUSTOMER SERVICE

If the microwave oven is not working, check the following:

- Is it connected to the mains? Where necessary remove the plug, wait 10 seconds and insert it properly back into the power socket.
- Check the safety mechanisms. If they are okay, check that the socket is working by connecting another device to it.
- Check whether a time period has been selected with the time switch.
- Check whether the oven door has been properly closed.

TECHNICAL DATA

Rated voltage and power input:	230-240V~ 50Hz, 1200 watts (microwave) 230-240V~ 50Hz, 1000 watts (grill)
Microwave output:	800 watts
Operating frequency:	2450MHz
External dimensions (W x H x D):	260mm (H) x 455mm (W) x 375mm (T)
Turntable diameter:	245mm
Volume of cooking area:	20 litres
Weight:	approx. 12.27 kg
Sound pressure level:	62.7dB(A)



Environmental Protection

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).

GUARANTEE

A statutory guarantee applies for this product.

Claims must be submitted immediately after their determination.

The right to guarantee claims expires upon any intervention of the purchaser or third parties. Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation, as well as force or other external influences are not covered by this guarantee. We recommend careful reading of the operating instructions as it contains important information.

The purchaser must prove the right to guarantee claims by presentation of the purchase receipt.

Note:

1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. interruption of the power supply, or incorrect handling are the cause.
2. Please note that the following documents need to be submitted together with your faulty product:
 - Purchase receipt
 - Model description/Type/Brand
 - Describe the fault and problem as detailed as possible.

In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller personally.

GWL 7/08 E/GB